

ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:



# Manual de instrucciones

















# Advertencias

**CLASS 1 LASER PRODUCT** KLASSE 1 LASER PRODUKT **LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT** PRODUCTO LASER CLASE 1



PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA. SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

#### PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE **ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS.** EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.



Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.





Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS. INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

# **Precautions**

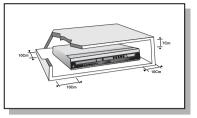


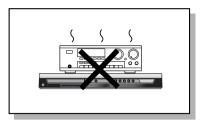

Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) deiando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

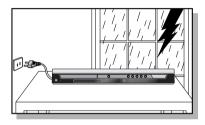

En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

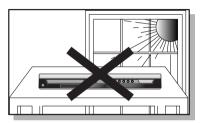


No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor.

Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.



Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesive (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cale de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una vio-lación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia : Hasta el limite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaracion o garantia de no violacion de derechos de reproduccion u otros derechos de propiedad Intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación : Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

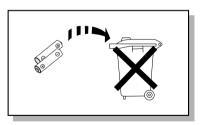

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

# Características

# Reproducción de múltiples discos y Radio FM/AM

El modelo HT-P10 combina la ventaja de la capacidad de reproducción de múltiples discos, incluyendo los discos DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R/RW, y DVD-R/RW, con un sintonizador de radio FM/AM sofisticado, todo en un solo reproductor.

# Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es una nueva tecnología de decodificación de señales de audio multicanal que supera la tecnología anterior Dolby Pro Logic.

# DTS (Digital Theater Systems)

DTS es un formato de compresión de audio desarrollado por Digital Theater Systems Inc. Ofrece un sonido de 5.1 canales con rango completo de frecuencias.

# O Función de ahorro de energía de la pantalla de TV

El equipo HT-P10 aumenta y disminuye automáticamente el brillo de la pantalla de TV a los 3 minutos de ponerlo en el modo parada. El equipo HT-P10 cambia automáticamente al modo de ahorro de energía a los 20 minutos de ponerlo en el modo ahorro de energía.

# Función de ahorro de energía

El equipo HT-P10 se apaga automáticamente a los 20 minutos en el modo de parada.

# Visualización personalizada de la pantalla de TV

El equipo HT-P10 le permite seleccionar su imagen favorita durante la reproducción de un archivo JPEG, de un disco DVD, o VCD y establecerlo como su fondo de pantalla.

# Contenido

D	PREPARACION	
Ť	Advertencias	1
	Precautions	2
	Características	
	Notas acerca de los discos	
	Descripción	7
	CONEVIONES	
U	CONEXIONES  Conexión de los altavoces	
	Conexión de la salida de vídeo al TV	
	Función P.SCAN (barrido progresivo)	14
	Conexión de las antena FM	16
	COTICATOR DE LOS GIRCOS EN MANAGEMENTOS EN MAN	
D	OPERACIÓN	
Ŧ	Reproducción de disco	17
	Reproducción de CD MP3	
	Reproducción de DivX	
	Reproducción de discos JPEG	
	Presentación de la información del disco	
	Comprobación del tiempo disponible	
	Reproducción rápida/lenta	
	Salto de escenas o canciones	
	Repetición de la reproducción	
	A-B Repetir reproducción	
	Función Step	
	Función Ángulo	
	Función Zoom (Ampliación de la pantalla)	
	Función EZ VIEW	
	Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos	
	Uso del menú del disco	
	Uso del menú del título	
D	CONFIGURACIÓN	
	Configuración del idioma	31
	Configuración del tipo de pantalla de TV	
	Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)	
	Configuración de la contraseña	
	Configuración del fondo de pantalla	37
	Configuración del modo de los altavoces	
	Configuración del tono de prueba	
	Configuración del tiempo de retardo	
	Configuración de la calidad del audio	
	Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)	
	Configuración de AV SYNC	
	Modo Dolby Pro Logic II Efecto Dolby Pro Logic II	
	Función de campo de sonido (DSP)/EQ	
	Función Dormir	
	T UIIVIOII DOTTIII	
D	OPERACIÓN DEL RADIO	
_	Escuchar la radio	51
	Emisoras programadas	
	MICOSI ÁNSA	
	MISCELANEA	
	Ajuste del brillo de la pantalla	53
	Función Mute (Sin sonido)	53
	Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos	
	Antes de solicitar un servicio de reparación	
	Especificaciones	
	E0000110001100	

# Notas acerca de los discos



**DVD (Digital Versatile Disc)** le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora usted puede disfrutar esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en un cine o en una sala de conciertos.





Los reproductores y los discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco. El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad. (Su reproductor de DVD sólo reproducirá discos que estén etiquetados con idéntico código regional.)

# 0)

# Discos que se pueden reproducir

Tipo de disco	Marca (Logo)	Señal de la grabación	Tamaño del disco	Tiempo máx. de reproducción
			12cm	Aprox.240 min. (de un sólo lado)
DVD	DVD	Audio + Video	12011	Aprox.480 min. (de dos lados)
DVD	VIDEO		8cm	Aprox.80 min. (de un sólo lado)
				Aprox.160 min. (de dos lados)
VIDEO-CD		Audio + Video	12cm	74 min.
VIDEO-CD	DIGITAL VIDEO	/tudio i video	8cm	20 min.
ALIDIO OD	A COMPACT	Audio	12cm	74 min.
AUDIO-CD	DIGITAL AUDIO	Audio	8cm	20 min.



# No use los siguientes tipos de discos!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM y DVD-ROM no pueden ser reproducidos en este reproductor.
   Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG DISC FORMAT".
- Los discos DVD adquiridos en el extranjero pueden no servir para este reproductor.
   Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG REGION CODE" (Código de región equivocado).

# Protección contra copias

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a esto, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente al televisor, no a un videograbador.
   La conexión al videograbador puede causar una distorsión de la imagen en los discos DVD con protección contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las empresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.

# Formato de grabación de los discos

#### Discos CD-R

- Algunos discos CD-R quizá no se reproduzcan, en función del dispositivo de grabación de discos (grabador de CD u ordenador) y del estado del disco.
- Use un disco CD-R de 650 MB/74 minutos.
   No utilice un disco CD-R de más de 700 MB/80 minutos en la medida de lo posible, ya que quizá no se reproduzca.
- Algunos medios de CD-RW (regrabables) quizá no se reproduzcan.
- Sólo los discos CD-R que estén correctamente "cerrados" se pueden reproducir completamente. Si la sesión está cerrada pero el disco se queda abierto, puede que usted no pueda reproducir el disco completamente.

#### Discos CD-R MP3


- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo MP3 no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (, / = +).
- Utilice discos grabados a una velocidad de compresión/descompresión de datos mayor de 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" o ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En los archivos codificados con el formato tasa de bits variable (VBR, en inglés), p.ej., 32 Kbps ~ 320 Kbps), el audio puede resultar irregular durante la reproducción.
- Puede reproducirse un máximo de 500 pistas por CD.
- Puede reproducirse un máximo de 300 carpetas por CD.


#### Discos CD-R JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".jpeg" o ".JPEG".
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 9.999 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Si se usa un Picture CD Kodak/Fuji, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Picture CD Kodak /Fuji pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.


# Descripción

# -Panel delantero-

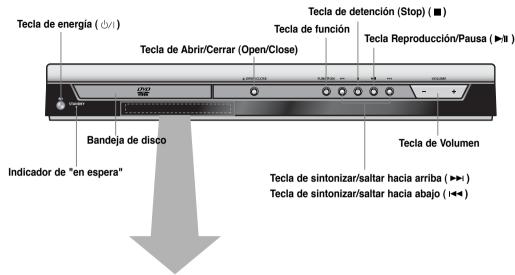

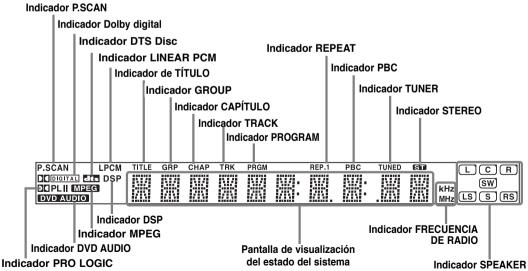


# -Panel posterior-

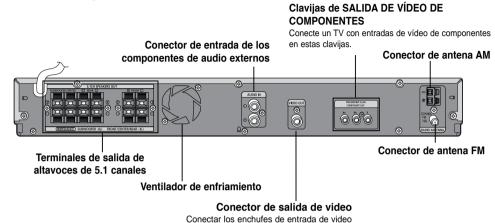


TV (VIDEO IN) al conector VIDEO OUT.

# **Accesorios**

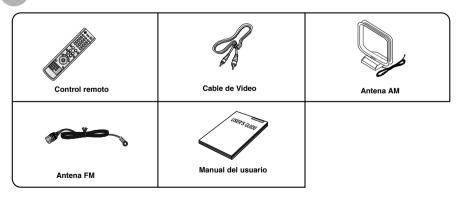

# Descripción

# -Control remoto-

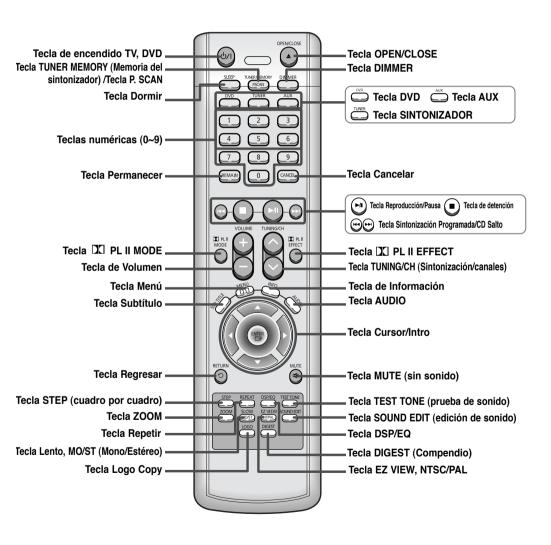


# Inserte las pilas en el control remoto


Quite la cubierta del alojamiento de las pilas en la parte posterior del control remoto presionándolas y haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca la flecha.



2 Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).

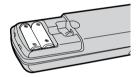

Wuelva a colocar la cubierta de las pilas.

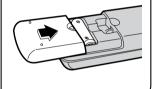

#### **Atención**

#### Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:

- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades:(+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.


# Alcance de operación del control remoto

El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.



# Conexión de los altavoces

Antes de mover o instalar el equipo, asegúrese de apagarlo y de desconectar el cable de alimentación.

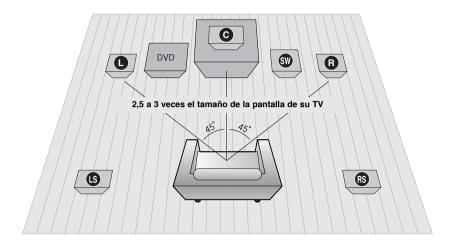

#### Posición del reproductor de DVD

 Colóquelo sobre una base o un gabinete, o debajo de la base de su TV.

# Altavoces frontales (L) (R)

- Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.

# Altavoz del centro G

- Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
- Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.

#### Selección de la posición del oyente


La posición del oyente debe estar ubicada a una distancia de 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de la TV. Ejemplo: Para una TV de 32°, debe haber una separación de 2~2,4 m (6~8 pies) Para una TV de 55° debe haber una separación de 3,5~4 m (11-13 pies)

# Altavoz trasero (19 RS)


- Coloque estos altavoces por detrás de su posición de oyente.
- Si no hay suficiente espacio, coloque un altavoz en frente del otro.
- Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo..
  - \* A diferencia de los altavoces frontal y central, los altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces.

## Altavoz Subwoofer (para graves) SW

- La ubicación del altavoz para graves no es tan importante.
   Póngalo donde desee.
- Usualmente, se coloca en una esquina cerca de los altavoces frontales.

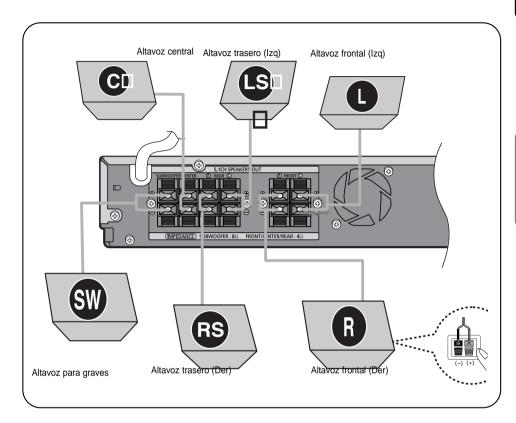

- Pulse y mantenga presionado el sujetador de terminal.
- 2 Inserte el cable de altavoz.
- 3 Suelte el dedo del sujetador.

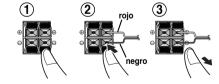


Nota

• Conecte el cable rojo al terminal rojo (+) y el cable negro al terminal negro (–).

# CONEXIONES

# Conexión de la salida de vídeo al TV

Eliia uno de los tres métodos de conexión a un TV.

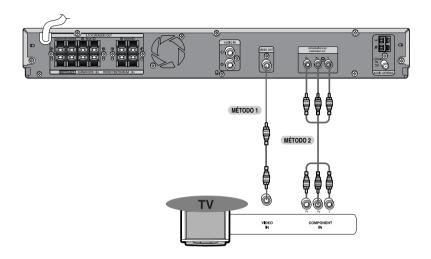

# MÉTODO 1 Video Compuesto ...... Buena calidad

Conecte el cable de video provisto del terminal VIDEO OUT (salida de video) del panel posterior del sistema al terminal VIDEO IN (entrada de video) de su televisor.

# MÉTODO 2 Vídeo de componentes (barrido progresivo)......Mejor calidad

Si el televisor está equipado con entradas de vídeo de componentes, conecte un cable de vídeo de componentes (no suministrado) desde las clavijas Pr, Pb y Y del panel posterior del sistema a las clavijas correspondientes del televisor.



• Cuando se selecciona el modo de barrido progresivo, las salidas VIDEO no alimentan ninguna señal.

# Función P.SCAN (barrido progresivo)

A diferencia del Barrido Entrelazado, en el cual se alternan dos campos de información de la imagen para crear la imagen completa (las líneas de barrido impares, luego las líneas de barrido pares), el Barrido Progresivo utiliza un campo de información (todas las líneas aparecen en un paso) para crear una imagen nítida v detallada sin líneas de barrido visibles.



#### Pulse el botón STOP.

• Cuando se reproduzca el disco, pulse el botón STOP dos veces para que aparezca "STOP" en la pantalla.

## Mantenga pulsado el botón P.SCAN con el mando a distancia más de 5 segundos.

- Si mantiene pulsado el botón durante más de 5 segundos, se seleccionará "Progressive Scan" y "Interlace Scan" repetidamente.
- Cuando seleccione P.SCAN, "P.SCAN" aparecerá en la pantalla.

## ¿Qué es el barrido progresivo (o no entrelazado)?



Barrido entrelazado (1 CUADRO = 2 CAMPOS)

En el vídeo de barrido entrelazado, un cuadro consta de dos campos entrelazados (par e impar), donde cada campo contiene una línea horizontal sí y otra no del cuadro.

El campo impar de líneas alternas aparece primero, v después el campo par para rellenar los huecos alternos que dejó el campo impar para formar un solo cuadro. Un cuadro, que aparece cada 1/30º de segundo, contiene dos campos conectados, por lo tanto aparece un total de 60 campos cada 1/60º de segundo.

El método de barrido entrelazado está concebido para capturar un objeto fijo.



Barrido progresivo (CUADRO COMPLETO)

El método de barrido progresivo explora un cuadro completo de vídeo consecutivamente hacia abajo en la pantalla, línea por línea.

Se dibuja una imagen a la vez, en oposición al proceso de barrido entrelazado, donde se dibuia una imagen de vídeo en una serie de pasos.


Se recomienda el método de barrido progresivo para objetos en movimiento.

- Esta función sólo se activa en TV equipados con entradas de vídeo de componentes (Y, Pr, Pb) que admiten el vídeo progresivo. (No funciona en TV con entradas de componentes convencionales, es decir, en TV sin barrido progresivo.)
  - En función de la marca y del modelo del TV, quizá esta función no se active.

# Conexión de componente externo


# Conexión de un componente externo analógico

Ejemplo: Componentes de señal analógica como un VCR o TV.

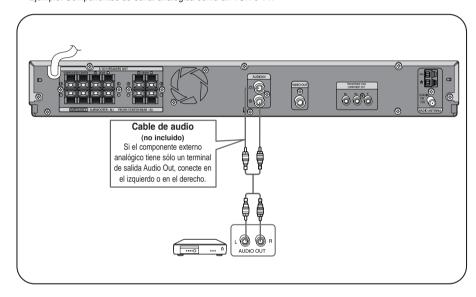

- 1 Conecte los terminales Audio In del reproductor de DVD y Audio Out del componente externo analógico.
  - Asegúrese de hacer coincidir los colores de los conectores.
- **2** Presione **AUX** en el control remoto para seleccionar AUX.
  - También puede usar la tecla FUNCTION en la unidad principal.
     El modo cambia en el orden siguiente: DVD/CD → AUX → FM→ AM.

# Conexión de las antena FM

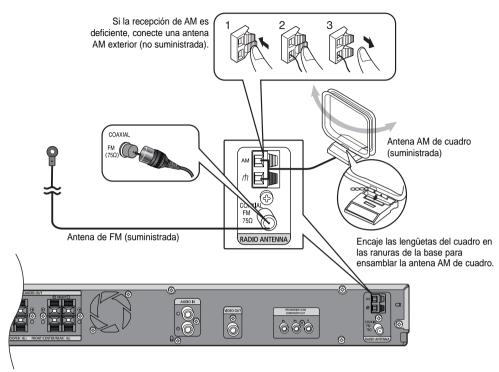

#### Conexión de la antena de FM

- Conecte la antena FM suministrada al terminal FM 75Ω COAXIAL como medida provisional.
- Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.

#### Conexión de la antena de AM

- 1. Conecte la antena AM de cuadro suministrada a los terminales AM  $\,\pitchfork\,$  .
- Si la recepción es deficiente, conecte un alambre exterior cubierto de vinilo al terminal AM (Mantenga la antena de cuadro AM conectada). (Mantenga conectada la antena de cuadro AM).

# Ventilador de enfriamiento

El ventilador de refrigeración proporciona aire frío a la unidad para evitar que se recaliente.



#### Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)

# OPERACION

# Reproducción de disco

#### Pueden reproducirse CD de datos (CD-R, CD-RW) codificados en formato MP3.

Reproducción de CD MP3

Pulse la tecla **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.

Cargue uno disco.

• Carque suavemente el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Pulse la tecla OPEN/CLOSE para cerrar la bandeia del disco.







 La reproducción comienza automáticamente.

# Nota

• Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.

# Para detener la reproducción, pulsela tecla STOP durante la reproducción.

- Si se pulsa una vez, aparecerá el mensaje "PRESS PLAY" y la posición STOP se almacenará en la memoria. Si se pulsa la tecla PLAY/PAUSE ( 📶 ) o ENTER la reproducción se reanudará desde la posición en la cual se detuvo. (Esta función sirve sólo para discos DVD.)
- Si se pulsa dos veces, aparecerá el mensaje "STOP", y si se pulsa la tecla PLAY/PAUSE (►/II), la reproducción se iniciará desde el comienzo.


# Para detener momentáneamente la reproducción, pulse la tecla PLAY/PAUSE durante la reproducción.

Para reanudar la reproducción, pulse la tecla PLAY/PAUSE ( ►/II ) otra vez.

# Selección del formato de video

Mantenga pulsado el botón NT/PAL con el mando a distancia más de 5 segundos con la unidad apagada.

- El formato predeterminado es "PAL".
- "NTSC" o "PAL" aparecerán en la pantalla. En este momento, pulse el botón NT/PAL brevemente para seleccionar entre "NTSC" y "PAL".
- Cada país tiene un estándar de formato de video diferente.
- Para una reproducción normal, el formato de video del disco debe ser el mismo que el formato de video de su TV.

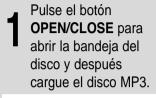

- Aparecerá la pantalla de menú MP3 y se iniciará la reproducción.
- El aspecto del menú depende del disco



En el modo de detención. use ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar el álbum y después pulse el botón **ENTER** 



- Cambie el álbum, usando para seleccionar otro ◀ ▶ ▲ ▼ álbum en el modo de detención v después pulse el botón ENTER.
- Para seleccionar otro álbum y otra pista, repita los pasos 2 y 3 anteriores.

Pulse el botón **STOP** para detener la reproducción.

NT/PAL

- En función del modo de grabación, algunos CD MP3 no podrán reproducirse.
- El índice de un CD MP3 varía en función del formato de la pista MP3 grabada
- Compatibilidad con archivos MP3: MPEG 1 LAYER 3 (VELOCIDAD EN BITS: 128 KBPS ~ 320 KBPS, FREC. MUESTREO: 32 K / 44.1 K / 48 KHz)

OPERACION

# Saltar hacia delante y hacia atrás

Pulse el botón I◄◀ ▶►I durante la reproducción.

- Irá al siguiente archivo cuando pulse el botón  $\blacktriangleright \blacktriangleright$  , si hay más de 2 archivos en el disco.
- Irá al archivo anterior cuando pulse el botón I◀◀ , si hay más de 2 archivos en el disco.

# Reproducción rápida

Para reproducir el disco a una velocidad más rápida, mantenga pulsado ◄ o ▶ durante la reproducción.

• Cada vez que mantenga pulsado cualquier botón, la velocidad de reproducción cambiará de este modo:  $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x \rightarrow 32x \rightarrow Normal$ .

# Función de salto de 5 minutos


Pulse el botón ◀, ▶ durante la reproducción.

- Avanzará la imagen unos 5 minutos cuando pulse el botón
- Retrocederá la imagen unos 5 minutos cuando pulse el botón ◀.

# Función Zoom

Pulse el botón ZOOM.

• Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "ZOOM X2" y "ZOOM OFF".

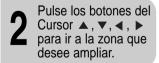



• La función de zoom en un archivo de DivX sólo puede utilizarse en el modo ZOOM X2.

# Aparición de subtítulos

#### Pulse el botón SUBTITLE.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 ...) y "SUBTITLE OFF".
- Si el disco sólo tiene un archivo de subtítulos, se reproducirá automáticamente.

# Visualización de audio

#### Pulse el botón AUDIO.

• Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "AUDIO ON" (1/1, 1/2 ...) y "

" aparecerá cuando haya un elemento de audio compatible en el disco.

#### **DivX** (Digital internet video express)

DivX es un formato de archivo de vídeo que creó Microsoft basado en MPEG4 para proporcionar datos de audio y vídeo en Internet en tiempo real.

MPEG4 se utiliza para la codificación de vídeo y MP3 para la codificación de audio a fin de que los usuarios puedan ver una película en audio v vídeo de calidad de DVD.

## 1. Formatos compatibles

• Este producto sólo ofrece los siguientes formatos de medios. Si no se admiten formatos de vídeo y audio simultáneamente, el usuario tendrá problemas como imágenes quebradas o ausencia de sonido.

#### Formatos de vídeo compatibles

Formato	AVI	WMA	
Versiones admitidas	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7	

#### • Formato de audio compatible

Formato	MP3	WMA	AC3	DTS
Velocidad de bits	80~384 kbps	56~128 kbps	128~384 kbps	N/D
Frecuencia de muestreo	44,1 khz		44,1/48 khz	N/D

• Relación de aspecto: aunque la resolución de DivX predeterminada es 640\*480 píxeles (4:3), este producto admite hasta 720\*480 píxeles (16:9). No será compatible cuando la resolución de la pantalla sea superior a 800.

#### 2. Título relacionado

• Para utilizar la función de título, guarde el archivo de título (\*.smi) con el mismo nombre de archivo que el de medios de DivX (\*.avi) en la misma carpeta.

Samsung Bluetek 007CD1.avi

Samsung Bluetek 007CD1.smi


• Hasta 60 caracteres alfanuméricos o 30 caracteres de Asia oriental (caracteres de 2 bytes como el coreano o el chino) para el nombre de archivo.


# Reproducción de discos JPEG

Las imágenes capturadas con una cámara digital o con una videocámara o los archivos JPG de un ordenador pueden almacenarse en un CD y reproducirlos con esta unidad.

Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y después cargue el disco JPEG.

 La reproducción empezará automáticamente y aparecerá cada imagen durante 5 segundos antes de ir a la imagen siguiente.

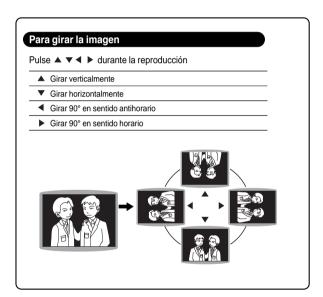

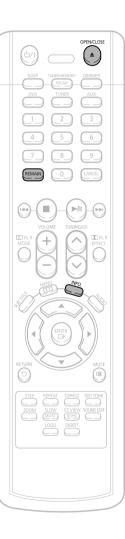

# Presentación de la información del disco

Puede ver la información de reproducción del disco en la pantalla del TV.

#### Pulse la tecla INFO.

• Cada vez que pulse la tecla, la visualización cambiará como se indica a continuación:





aparecer diferente.


• Dependiendo del disco, usted puede también seleccionar DTS,

# Comprobación del tiempo disponible

#### Pulse la tecla REMAIN.

 Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

## Cada vez que se pulsa la tecla REMAIN

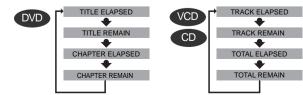


# Reproducción rápida/lenta

# Reproducción rápida



# Pulse y mantenga el botón I◀◀ ▶►I.

 Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:the playback speed changes as follows:

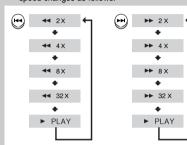


# Reproducción lenta

#### Pulse la tecla SLOW.

► PLAY

 Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:

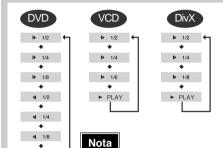

 La reproducción lenta en retroceso no funciona en los discos VCD ó DivX.

# Salto de escenas o canciones

#### Pulse brevemente ► . .

 Cada vez que se pulsa la tecla durante la reproducción, se mueve hacia el siguiente o anterior capítulo, pista o directorio (archivo) y lo reproduce.





esta tecla, la reproducción saltará hacia

atrás o hacia delante lo correspondiente

a 5 minutos.




# Repetición de la reproducción

La repetición de la reproducción le permite repetir un capítulo, título, pista (canción) o directorio (archivo MP3).



#### Pulse la tecla REPEAT.

• Cada vez que se pulsa esta tecla durante la reproducción, el modo de repetición de la reproducción cambia así:

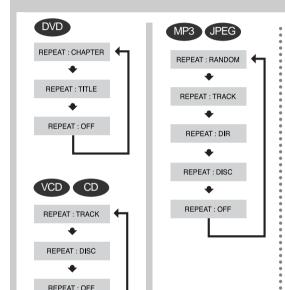

#### Opciones de la repetición de reproducción

#### CHAPTER (Capítulo)

Reproduce repetidas veces el capítulo seleccionado.

#### TITLE (Título)

Reproduce repetidas veces el título seleccionado.

#### RANDOM (Aleatorio)

Reproduce las pistas en orden aleatorio.

(Puede que una pista que ya se haya reproducido se vuelva a reproducir)

#### TRACK (Pista)

Reproduce repetidas veces la pista seleccionada.

#### DIR


Reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.

#### DISC (Disco

Reproduce repetidas veces el disco completo.


#### OFF (Desactivado)

Se cancela la Repetición de reproducción.

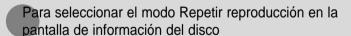

- 1 Pulse dos veces la tecla INFO.
- 2 Pulse la tecla ▶ para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN ( ♣) ).
- 3 Pulse la tecla ▼ para seleccionar el modo de Repetición de reproducción seleccionado.
- 4 Pulse la tecla ENTER.
- Para los discos MP3 y JPEG, usted no puede seleccionar la Repetición de reproducción desde la pantalla de información



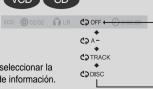

#### Nota

 La función de repetición de reproducción no puede realizarse con los discos VCD de versión 2.0 si PBC está activado. Para usar la función Repetición de reproducción en un VCD con PBC, debe poner PBC en OFF en el menú del disco. (Véase la página 30)

# SP

OPERACION

# A-B Repetir reproducción

Puede reproducir varias veces una sección concreta de un DVD.



Pulse la tecla **INFO** dos veces.

• Para un VCD o CD, pulse la tecla **INFO** una vez.



Pulse la tecla ▶ para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN ( ♂).



Pulse las teclas ▲,▼
para seleccionar 'A-' y
luego pulse el botón
ENTER al principio del
segmento deseado.

 Cuando se presiona la tecla ENTER, la posición seleccionada se almacenará en la memoria.



Pulse la tecla

ENTER al final del segmento deseado.

 El segmento especificado se reproducirá repetidas veces.



Para regresar a la reproducción normal, pulse las teclas ▲,▼ para seleccionar ♣ OFF.



• La función A-B Repetir reproducción no sirve para los discos MP3 y JPEG.

# 



• La imagen se mueve hacia adelante cada vez que la tecla se pulsa.



- Durante la reproducción rápida de un CD o MP3-CD, el sonido se oye sólo a una velocidad de 2x, y no a las velocidades de 4x, 8x, ó 32x.
- No hay sonido durante la reproducción lenta y la reproducción por pasos.

# Función Ángulo 🚥

Esta función le permite ver la misma escena en distintos ángulos.

Pulse la tecla INFO.



Pulse la tecla ▶ para desplazar el cursor al indicador ÁNGULO ( 🕞 ).



Pulse el Cursor ▲, ▼ o los botones numéricos para seleccionar el ángulo deseado.

• Cada vez que pulse la tecla, el ángulo cambiará como se indica a continuación:










Nota

 La función Ángulo sirve sólo para los discos en los que se han grabado múltiples ángulos.

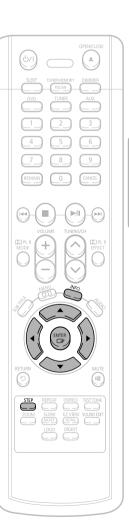

25

# Función Zoom (Ampliación de la pantalla)

Esta función le permite ampliar una zona en particular de la imagen presentada.





Pulse la tecla ZOOM.



Pulse las teclas ▲, ▼ , ▶ , para desplazar el cursor a la parte que desea ampliar.



Pulse la tecla ENTER.

 Cada vez que pulse la tecla, el nivel del zoom cambiará como se indica a continuación:



# Función EZ VIEW



# Pulse la tecla **EZ VIEW**.

• Cada vez que se presiona esta tecla, la función del zoom alternará entre On y Off. Cuando una película se reproduce en formato de Pantalla ancha, se pueden eliminar las franias negras de la parte superior e inferior de la pantalla de TV al presionar la tecla EZ VIEW.




# Nota

- Esta función no se activa si el DVD se ha grabado con el formato de ángulos a varias cámaras.
- Las franjas negras pueden no desaparecer en algunos discos DVD que tienen una relación horizontal a vertical integrada.

# Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos



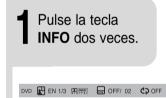

Pulse la tecla ▶ para desplazar el cursor al indicador SUBTÍTULO ( ....).



Pulse la tecla ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el subtítulo deseado.



# Nota

- Usted puede usar el botón SUBTITLE en el control remoto para seleccionar el idioma de los subtítulos.
- Dependiendo del disco, las funciones Idioma del audio e Idioma de los subtítulos podrían no ser válidas.

OPERACION

OPERACION

# Para moverse directamente a una escena o canción

# VCD CD

Pulse la tecla INFO.



# Para moverse a un Título o Pista

Pulse las teclasr ▲. ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el título o pista v luego pulse la tecla ENTER.



# Para moverse a un Capítulo

Pulse las teclas ■ . ▶ para desplazar el cursor al indicador del Capítulo ( **( )** 



# Para moverse a un Capítulo

Pulse las teclas ▲ . ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el capítulo y luego pulse la tecla ENTER.



## Para moverse a un tiempo específico

Pulse la tecla **◄** .▶ para mover el cursor al indicador de tiempo.



# Para moverse a un tiempo específico


Pulse las teclas numéricas para seleccionar el tiempo deseado y luego pulse la tecla ENTER.



## Pulse las teclas numéricas.

luego pulse ▲ . ▼ .

- Se reproducirá el archivo seleccionado.
- Un disco MP3 o JPEG no se puede mover de la pantalla de información del disco.
- para mover una carpeta.

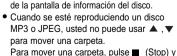



# Nota

- Usted puede pulsar I◄
   I en el control remoto para moverse directamente al título, capítulo o pista deseada.
- Dependiendo del disco, puede que no sea posible moverse al título o al tiempo seleccionado.

# Uso del menú del disco

Usted puede usar los menús para el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el perfil, etc. Los contenidos de los menú difieren en cada DVD.

En el modo de detención, pulse el botón MENU

• Cuando se reproduce un VCD (versión 2.), esto alterna entre PBC ON y OFF.



- Pulse las teclas ▲.▼ para desplazar el cursor a 'DISC MENU' y luego pulse la tecla ENTER.
- Si selecciona un menú de disco que no es compatible con ese disco, aparecerá el mensaie "This menu is not supported" en la pantalla.



- Pulse las teclas **▲**,**▼**, **◄**, **▶**, para seleccionar el ítem deseado.
- Pulse la tecla ENTER.



#### Función PBC (Playback Control)

Pulse el botón Menu mientras se reproduce el disco VCD versión 2.0.

Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "PBC ON" y "PBC OFF" en la pantalla.

PBC ON: Este disco VCD es versión 2.0. El disco se reproduce de acuerdo con la pantalla del menú. Algunas funciones pueden estar deshabilitadas. Cuando algunas funciones están deshabilitadas, seleccione "PBC OFF" para habilitarlas

PBC OFF: Este disco VCD es versión 1.1. El disco se reproduce de la misma manera que un CD de música.

# Uso del menú del título 👁

Para los DVD que contienen varios títulos, se pueden ver los títulos de cada película. En función del disco, puede variar la disponibilidad de esta función.

En el modo de detención, pulse el botón MENU



Pulse las teclas ▲ ,▼ para desplazar el cursor a 'Title Menu'.



Pulse la tecla ENTER.

• Aparece el menú del título.



Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración del idioma

El idioma predeterminado de la OSD (texto en pantalla) es el inglés.

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



3 Seleccione
'Language' y pulse la tecla ENTER.



Pulse los botones del
Cursor ▲ , ▼ , para ir a
"OSD Language" y después
pulse el botón ENTER.



Pulse las teclas ▲, ▼
para seleccionar el idioma
deseado y luego pulse la
tecla ENTER.

 Una vez que se ha completado la configuración, si se estableció el idioma inglés, el menú en pantalla aparecerá en inglés.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

# Nota

Para seleccionar otro idioma, elija OTHER y escriba el código de idioma de su país.
 (Consulte la página 57 para ver el código de idioma de países)
 Puede seleccionarse el idioma de AUDIO, SUB TITLE y DISC MENU.





Selección de idioma para el menú en pantalla



Selección de idioma para el audio (grabado en el disco)



Selección de idioma para los subtítulos (grabados en el disco)




Selección de idioma para el Menú del disco (grabado en el disco).

\* Si el idioma que usted seleccionó no está grabado en el disco, el idioma del menú no cambiará ni aun cuando lo haya establecido como su idioma deseado.

# Configuración del tipo de pantalla de TV

En función del tipo de TV (de pantalla ancha o convencional de 4:3), podrá seleccionar la relación de aspecto del TV.

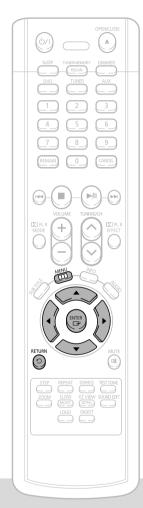


En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.





Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TV DISPLAY' y luego pulse la tecla ENTER.

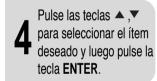

 Una vez que se ha completado la configuración, pasará a la pantalla anterior.





#### Ajuste de la relación de aspecto de la TV (Tamaño de la pantalla)

La relación de la dimensión horizontal con respecto a la vertical en la pantalla de una TV convencional es de 4:3, mientras que en la de una TV de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. Esta relación es denominada relación de aspecto. Cuando reproduzca un DVD grabado en un formato de tamaño de pantalla diferente, debe ajustar la relación de aspecto para que se adapte a su TV o monitor.

★ Para una TV estándar, seleccione la opción "4:3LB" o la "4:3PS" según su preferencia. Seleccione "16:9" si tiene una TV de pantalla ancha.




Seleccione esta opción para ver una imagen 16:9 en el modo de pantalla completa de su TV de pantalla ancha.





4:3LB (4:3 Letterbox) Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo buzón de una TV convencional.

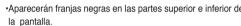



4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo pan & scan de una TV convencional

•Ud puede visualizar la parte central de la pantalla solamente (con los lados de la imagen 16:9 cortados).



Nota


- Si un DVD está en formato 4:3, usted no podrá verlo en pantalla ancha.
- Ya que los discos DVD están grabados en varios formatos de imagen, se visualizarán de diferentes formas dependiendo del software, el tipo de TV, y el ajuste de relación de aspecto de la TV.

Pulse la tecla RETURN para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)

Use este control para restringir la reproducción de discos DVD para adultos o de contenido violento que no sean aptos para niños.

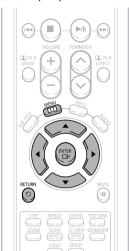

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.





Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PARENTAL' y luego pulse la tecla ENTER.

Pulse las teclas ▲ , ▼ para seleccionar el nivel de clasificación deseado y luego pulse la tecla ENTER.

- Si usted ha seleccionado el Nivel 6, no puede ver los discos DVD de Nivel 7 o superior.
- Mientras mayor es el nivel, mayor es el contenido violento o para adultos.



luego pulse la tecla ENTER.

• La contraseña predeterminada es "7890".

• Una vez que se ha completado la

Introduzca la

contraseña y

Una vez que se ha completado la configuración, se presentará la pantalla anterior.



Nota


 Esta función sirve sólo para los discos DVD que contienen la información del nivel de clasificación.

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

# Configuración de la contraseña

Usted puede establecer la contraseña para el ajuste Parental (nivel de clasificación).

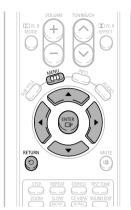

Pulse la tecla MENU.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PASSWORD' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse la tecla ENTER.



5 Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla ENTER.

- Introduzca la contraseña vieja, una contraseña nueva y confirme esta nueva contraseña.
- · Se completó la configuración.



Nota

La contraseña predeterminada es "7890".

## Si ha olvidado la contraseña del nivel de calificación, haga lo siguiente:

- Mientras aparece el mensaje "NO DISC" (No hay Disco) en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INTIALIZE" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica.
- Pulse el botón POWER.

Con la función RESET borrará todos los ajustes almacenados. No use esto a menos que sea necesario.

# Configuración del fondo de pantalla



Cuando reproduzca un DVD, VCD, o JPEG CD, usted puede establecer la imagen que desea como fondo de pantalla.

# Configuración del papel tamiz

Durante la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE cuando aparezca una imagen que le guste.

Pulse la tecla LOGO

• "COPY LOGO DATA" (Datos de copia de logotipo) aparecerá en la pantalla de TV.



La unidad se apagará v se encenderá de nuevo.

 Aparecerá el papel tamiz seleccionado.

· Puede configurar hasta tres papeles tapiz si repite la operación del paso 1 al paso 3.




Seleccione esta opción para establecer la imagen su fondo de pantalla.



Seleccione esta opción para establecer la imagen deseada del logo de Samsung como como su fondo de pantalla.

# Para cambiar el papel tamiz

En el modo de detención, pulse el botón MENU.

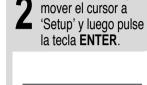

Pulse la tecla ▼ para

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'LOGO' y luego pulse la tecla **ENTER**.







Pulse ▼ para seleccionar el 'LOGOTIPO DE USUARIO' deseado v después pulse ENTER.



Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

CONFIGURACION

# Configuración del modo de los altavoces

Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



En la Configuración de los altavoces, vuelva a presionar el botón ENTER.



SMALL: Seleccione esta opción cuando esté usando los altavoces.

NONE: Seleccione esta opción cuando no haya altavoces instalados.

Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.




Pulse las teclas ▲, ▼,

◀, ▶ para mover el
cursor al altavoz
deseado y luego pulse
la tecla ENTER.

 Para los altavoces C, LS, y RS, cada vez que se pulsa esta tecla, el modo cambia alternadamente en el siguiente orden: SMALL → NONE.

 Para los altavoces L y R, el modo está establecido en SMALL.



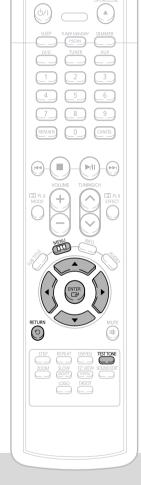

# Configuración del tono de prueba

Use la función Test Tone para comprobar las conexiones de altavoces y para ajustar sus niveles.

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TEST TONE' y luego pulse la tecla ENTER.

 El tono de prueba se enviará a los altavoces L → C → R → RS → LS → SW en ese orden. Si la tecla se vuelva a pulsar en este momento, el tono de prueba se detendrá.





Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.


Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

Método alternativo: pulse el botón **TEST TONE** con el mando a distancia.

# Pulse la tecla **TEST TONE**.

- Se producirá el tono de prueba de la siguiente manera:
   En el caso de la reproducción de un DVD o CD, esto funcionará solamente en el modo Stop.
- Use esta función para comprobar que cada altavoz está correctamente conectado y que no hay ningún problema

Para finalizar el tono de prueba, vuelva a presionar el botón **TEST TONE**.

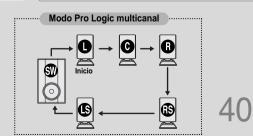

R: Altavoz frontal (Der) LS: Altavoz trasero (Izq)


SW: Subwoofer RS: Altavoz trasero (Der)

Nota Depend

• Dependiendo de que esté en PRO LOGIC o en STEREO, el modo de los altavoces puede variar.

# Configuración del tiempo de retardo

Si no puede colocar los altavoces a igual distancia de la posición de escucha, podrá ajustar el tiempo de retardo de las señales de audio desde los altavoces central y posterior.

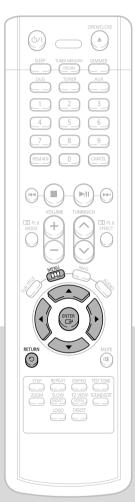

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'DELAY TIME' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▲,▼,

, ▶ para mover el
cursor al altavoz
deseado y luego pulse
la tecla ENTER.



 Usted puede configurar el tiempo de retardo para el altavoz C entre 00 y 05 mseg y para los altavoces LS y RS entre 00 y 15 mseg.



# Configuración del tiempo de retardo de los altavoces

Al reproducir el Sonido surround 5.1CH, usted podrá disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada uno de los altavoces es la misma. Puesto que los sonidos llegan a su oído en diferentes momentos dependiendo de la colocación de los altavoces, usted puede ajustar esta diferencia agregando un efecto de retardo al sonido de los altavoces central y surround.

# Nota

- Con IXIPL (Dolby Pro Logic II), el tiempo de retardo puede ser diferente para cada modo.
- Con AC-3 y DTS, el tiempo de retardo puede configurarse entre 00 y 15 mSEG.

• Configuración del ALTAVOZ CENTRAL Si la distancia del Dc es igual o mayor que la


Si la distancia del Dc es igual o mayor que la distancia de Df en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

Distancia entre Df y Dc	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

 Configuración de los ALTAVOCES TRASEROS (SURROUND)

Si la distancia de Df es igual a la distancia de Ds en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

Distancia entre Df y Ds	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms

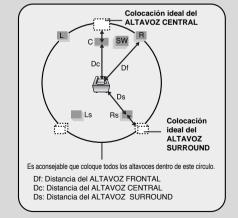

# Configuración de la calidad del audio

Usted puede ajustar el balance y el volumen de cada altavoz.




Método 1 Cuando ajuste la calidad del audio usando la pantalla de configuración

En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

Pulse la tecla ▼
para mover el cursor a
'Audio' y luego pulse la
tecla ENTER.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'SOUND EDIT' y luego pulse la tecla ENTER.

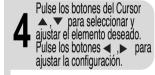





Método 2 Cuando se ajuste la calidad manualmente con la tecla SOUND EDIT

Ajuste de balance del altavoz frontal

Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse la tecla ◀, ▶.



Ajuste de balance del altavoz trasero

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse las
teclas ◀, ▶.



Ajuste del volumen del altavoz central

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse las
teclas 
, .



Ajuste del volumen del altavoz trasero

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse las
teclas ◀, ▶.



Ajuste del volumen del altavoz Subwoofer

Pulse la tecla SOUND EDIT y luego pulse las teclas ◀,▶.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

Nota

• Los ajustes aparecerán en la pantalla de la unidad principal, no en la pantalla del TV.

Ajuste de balance de los altavoces frontal y trasero

- Usted puede seleccionar entre 00 y -06 u OFF.
- El volumen disminuye a medida que se acerca a -6.

Ajuste del volumen de los altavoces central, trasero y subwoofer

- El volumen se puede ajustar en intervalos desde +6dB hasta -6dB.
- El volumen aumenta a medida que se acerca a +6dB y disminuye a medida que se acerca a -6dB.

# Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)

Usted puede usar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando esté viendo películas a volumen bajo en la noche.

En el modo de detención, pulse el botón **MENU** 

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.





Pulse la tecla ▼
para mover el
cursor a 'DRC' y
luego pulse la tecla
ENTER.




Presione la tecla

▲ , ▼ para ajustar
la Compresión DRC.

 Si pulsa el botón del Cursor ▲ aumentará la compresión y si pulsa el Cursor ▼ se reducirá.



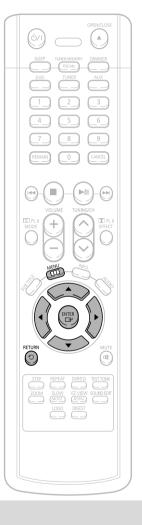

# Configuración de AV SYNC

La imagen puede parecer más lenta que el sonido si la unidad se conecta a un TV digital. Si esto ocurre, ajuste el tiempo de retardo de audio para que esté sincronizado con el vídeo.

Pulse el botón **MENU**.

· Aparece el menú de configuración.



Pulse los botones del Cursor

▲,▼, para ir a "Audio" y
después pulse el botón
ENTER.

Aparece el menú "Audio"



Pulse los botones del Cursor ▲ ,▼ , para ir a AV-SYNC y después pulse el botón ENTER.

• Aparece la pantalla AV-SYNC.

Pulse los botones del Cursor ▲,
▼, para seleccionar el tiempo de
retardo de AV-SYNC y después
pulse el botón ENTER.

 Puede configurar el tiempo de retardo del sonido entre 0 ms y 300 ms. Configúrelo para la mejor sincronización de A/V.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

45

# Modo Dolby Pro Logic II

Usted puede seleccionar el modo de sonido Dolby Pro Logic II.


# Efecto Dolby Pro Logic II


Esto funciona solamente en modo Dolby Pro Logic MUSIC.



#### Presione la tecla X PL II MODE.

 Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

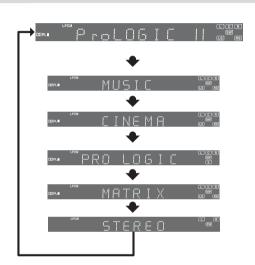

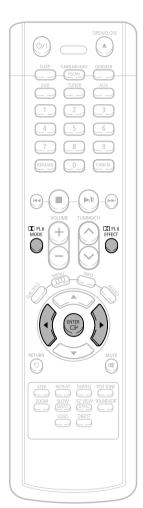

Pulse la tecla PL II

MODE para seleccionar el modo 'MUSIC'.



Pulse la tecla ☑ PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀ , ▶ para seleccionar el modo.

• Usted puede seleccionar 0 ó 1.



Pulse la tecla DCI PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀ , ▶ para seleccionar el modo.

Usted puede seleccionar entre 0 y 7.



Pulse la tecla □□ PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀, ▶ para seleccionar el modo.

• Usted puede seleccionar entre 0 y 6.





 Cuando se está reproduciendo un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará el modo multicanal DCIPL II automáticamente y la tecla (Dolby Pro Logic II) no funcionará.

# PRO LOGIC II

surround de 5.1 canales.

- MUSIC: al escuchar música, puede apreciar efectos de sonido como si estuviera escuchando una actuación en directo.
- CINEMA: Usted puede tener una sensación de presencia cuando esté viendo una película

· Cuando seleccione el modo Pro Logic II, conecte su dispositivo externo a

los conectores AUDIO INPUT (L y R) en el reproductor. Si se conecta a

una de las entradas solamente (L o R), no podrá escuchar el sonido

- PRO LOGIC: Cuando se están usando sólo los altavoces izquierdo y derecho, te puede sentir un efecto multicanal realístico, como si estuviera utilizando los cinco altavoces.
- MATRIX: Usted puede oír un sonido envolvente de 5.1 canales y disfrutar una sensación de expansión del sonido.
   STEREO: Seleccione esta opción para escuchar solamente con los altavoces izquierdo y derecho, y el subwoofer.


- PANORAMA: Este modo amplía la imagen frontal estéreo incluyendo los altavoces surround de tal forma que logra un vibrante efecto "envolvente" que pareciera provenir de las paredes laterales.
- CENTER WIDTH: El sonido sale por el altavoz central solamente.
  - Los altavoces frontales izquierdo y derecho producen un sonido fantasma.
- **DIMENSION:** Ajusta gradualmente el campo sonoro (DSP) desde los altavoces frontales o traseros.

# Función de campo de sonido (DSP)/EQ

DSP: Se refiere al sonido único de un ambiente específico; da un sentido realístico de presencia. EQ: Usted puede seleccionar entre ROCK, POP, o CLÁSICO dependiendo del género musical.

#### Pulse la tecla **DSP/EQ**.

- Aparece la mención "DSP" en la pantalla.
- Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

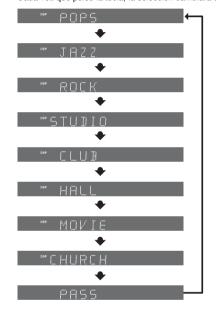

Nota

- Esta característica funciona con CD, CD MP3 y DVD-Audio de 2 canales y discos Dolby Digital.
- Al reproducir un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará automáticamente el modo de varios canales y no estará disponible la función DSP/EQ.

# **Función Dormir**

Si configura la hora previamente, la unidad se apagará automáticamente a la hora que elija.




 Aparecerá la mención "SLEEP". Cada vez que se pulsa la tecla, el tiempo a predeterminar cambia en el siguiente orden:
 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.



Para confirmar el ajuste de la función de apagado automático, pulse la tecla **SLEEP**.

- El tiempo que queda antes de que el reproductor de DVD se apague automáticamente aparece en pantalla.
- Volver a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó.

Para cancelar la función, pulse la tecla **SLEEP**, hasta que aparezca OFF en la pantalla.

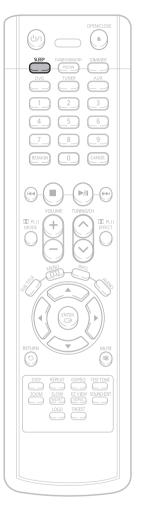

POP, JAZZ, ROCK: Dependiendo del género musical, usted puede seleccionar entre POP, JAZZ, y ROCK.

STUDIO: Da una sensación de presencia como si se estuviera en un estudio.

CLUB: Simula el sonido de un club de baile con un toque de graves palpitante.

HALL: Da un sonido vocal nítido como si se estuviera escuchando en una sala de conciertos.

MOVIE: Ofrece una sensación similar a la de una sala de cine. CHURCH: Da la sensación de estar en una iglesia grande. PASS: Seleccione esta opción para un sonido normal.

# Escuchar la radio

Puede escuchar la banda elegida (estaciones emisoras FM,AM) usando ya sea la operación de sintonía manual o automática.

#### Unidad del control remoto

Pulse la tecla TUNER.

· La selección alterna entre "FM → AM" cada vez que se presiona la tecla TUNER.

Sintonice la emisora deseada.

Cuando las teclas I◄◄ ▶►I se pulsan, se selecciona una estación emisora predeterminada.

Mantenga pulsadas las teclas 🚫 para buscar automáticamente una emisora predeterminada.

Pulse brevemente la tecla para aumentar o disminuir la frecuencia gradualmente.

# **Unidad principal**

Pulse la tecla Function para seleccionar la banda deseada (FM,AM).

Seleccione una estación emisora.

Pulse la tecla STOP (■) para seleccionar PRESET v luego pulse la tecla I◄◀ ▶▶I para seleccionar la emisora predeterminada

Pulse la tecla STOP (■) para seleccionar "MANUAL" v luego

mantenga presionada la tecla I◄◀ ▶▶I para buscar la banda automáticamente.

Pulse STOP (■) para seleccionar MANUAL y luego

pulse brevemente |◀◀ ▶▶| para sintonizar a una frecuencia menor o mavor.



# **Emisoras programadas**

#### Se pueden almacenar hasta:

- ♦ 15 emisoras de FM
- ♦ 15 emisoras de AM(Onda Media)
- ··· Modulación de frecuencia
- AM ..... Onda media



#### Ejemplo: Predeterminar FM 89.1 en la memoria

Pulse la tecla TUNER y seleccione la banda FM.

· Cada vez que se pulsa la tecla. la banda cambia entre "FM → AM"



Use las teclas sintonizar "89.10".

• Refiérase al paso 2 de la página 51 para sintonizar automáticamente o manualmente una emisora



Pulse la tecla **TUNER MEMORY** 

• "PRGM" titilará en la pantalla.



Presione I◄◀ ▶►I para seleccionar el número de programa.

· Usted puede seleccionar entre 1 y 15.



Vuelva a presionar el botón **TUNER** MEMORY.

• Pulse la tecla TUNER MEMORY antes de que desaparezca la mención 'PRGM' de la pantalla

• 'PRGM' desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en la memoria.



Para programar otra emisora, repita los pasos 2 a 5.

Pulse la tecla MO/ST para escuchar en Mono/Estéreo. (Esto se aplica solamente cuando se está escuchando una emisora FM.)

- Cada vez que se pulsa la tecla, el sonido cambia entre "STEREO" y "MONO".
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo MONO para obtener una emisión de modo claro y libre de interferencias.

Para sintonizar una emisora programada, pulse ◄◄ ▶► en el control remoto para seleccionar un canal.

# SPA

MISCELANEA

# Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad principal.

#### Pulse la tecla **DIMMER**.


Cada vez que se pulsa la tecla, el brillo cambia entre:
 Oscuro → Claro


# Función Mute (Sin sonido)

Esta función es útil para cuando se tenga que ir a atender a la puerta o a contestar una llamada telefónica.

#### Pulse la tecla **MUTE**.

- "MUTE" titilará en la pantalla.
- Para volver a conectar el sonido (al mismo volumen en que estaba), pulse otra vez MUTE o los botones VOLUME.

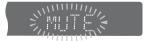

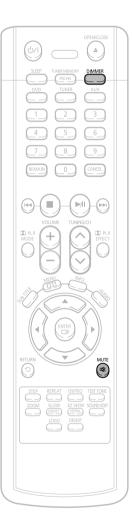

# Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos

Los pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad de la imagen y del sonido y quizá salte el disco. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.

# Manipuleo de discos



No toque el lado de reproducción del disco. Sujete el disco por los bordes para que las huellas digitales no se impriman en la superficie. No peque papel o cinta adhesiva en el disco.

# Almacenamiento de discos ...

# No lo guarde a la luz directa del sol.



# Guárdelos en un lugar fresco y ventilado



Manténgalos dentro de una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.



## Advertencia

- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- · No carque discos con fisuras o rayaduras.

# Manipuleo y almacenamiento de discos



Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielo con un paño suave y con un detergente liviano diluido en agua.

• Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.

# Nota

 Se puede formar condensación si entra aire tibio que se pone en contacto con partes frías dentro del reproductor. Cuando se produce condensación dentro del reproductor, éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje el reproductor encendido durante una o dos horas.

# Antes de solicitar un servicio de reparación

Véase la carta siguiente cuando esta unidad no funcione correctamente. Si el problema no está mencionado aquí o si las instrucciones siguientes no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación, y llame al distribuidor autorizado más cercano o Centro de Servicios Samsung Electronics.

Problema	Comprobación/Remedio
La bandeja de disco no se abre.	¿Está el cable de conexión enchufado firmemente en el tomacorriente?    Apague el equipo y vuélvalo a prender.
No se inicia la reproducción	Compruebe el número de región del DVD. Algunos discos DVD adquiridos en el exterior no se pueden reproducir. Este reproductor no puede reproducir CD-ROMs, ni DVD-ROMs. Compruebe que el nivel de clasificación sea correcto.
La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Play/Pause.	¿Está usando un disco deformado o un disco que tiene algún raspón en la superficie?    Limpie el disco.
No se produce ningún sonido.	No se escucha ningún sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y los modos de reproducción por movimiento de cuadros.  ¿Están los altavoces adecuadamente conectados? ¿Está la configuración del altavoz correctamente ajustada?  ¿Está muy dañado el disco?
El sonido puede ser oído desde algunos altavoces, no desde los seis.	<ul> <li>Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por los altavoces frontales solamente (L/R). Seleccione la opción "PRO LOGIC II" presionando el botón IIP II (Dolby Pro Logic II) del control remoto para usar los seis altavoces.</li> <li>Revise si su disco DVD es compatible con 5.1-CH.</li> <li>Si usted establece el modo de los altavoces C, SL, y SR en NONE (ninguno) en configuración de audio de la pantalla de configuración, no se oirá ningún sonido por el altavoz central y los altavoces frontal izquierdo y frontal derecho. Establezca el modo de los altavoces C, SL, y SR en SMALL (pequeño).</li> </ul>
La imagen no aparece, el sonido no se produce, o la bandeja de disco se abre 2 a 5 segundos más tarde.	¿Movió rápidamente el reproductor de un lugar frío a otro tibio?    Si se formó condensación dentro del reproductor, quite el disco y permita al reproductor reposar durante 1 o 2 horas estando prendido. (Puede usar el reproductor después de que la condensación desaparezca.)
El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH no se produce.	<ul> <li>¿Se halla la marca "Dolby Digital 5.1 CH" en el disco que se está reproduciendo? El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH se produce solamente si el disco está grabado con el formato de sonido de 5.1 canales.</li> <li>¿Está el audio establecido correctamente como DOLBY DIGITAL 5.1-CH en la pantalla de información?</li> </ul>

Problema	Comprobación/Remedio
El disco gira pero no aparece ninguna imagen.     La calidad de la imagen es deficiente y la imagen muestra interferencias.	<ul> <li>¿Está encendido el televisor?</li> <li>¿Están correctamente conectados los cables de video?</li> <li>¿Está sucio o dañado el disco?</li> <li>Es posible que no se pueda reproducir un disco de fabricación deficiente.</li> </ul>
El control remoto no funciona.	<ul> <li>¿Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia y el ángulo correctos de operación?</li> <li>¿Están viejas las pilas?</li> </ul>
No funciona el idioma del audio ni de los subtítulos.	Las funciones de idioma del audio y de los subtítulos no sirven en los DVD que no incluyen estas características. Y dependiendo del disco, estas opciones pueden funcionar de manera diferente.
Se pulsa la tecla Menú pero la pantalla del Menú no aparece.	• ¿Está usando un disco que no contiene menús?
La proporción de la pantalla no se puede cambiar.	Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 ANCHO, 4:3 LETTER BOX, o 4:3 PAN SCAN, pero los DVD 4:3 solamente aparecen en proporción 4:3. Refiérase a la envoltura del disco DVD y luego seleccione la función adecuada.
No puede recibir la transmisión de radio.	<ul> <li>¿Está correctamente instalada la antena?</li> <li>Si la señal de entrada de la antena es débil, instale una antena externa FM en un lugar de buena calidad de recepción.</li> </ul>
La unidad principal no funciona. (Ejemplo: Se apaga y se escucha un sonido extraño.)     El reproductor DVD no está funcionando normalmente.	Apague el aparato y mantenga presionada la tecla en la unidad principal durante más de 5 segundos.  La función RESET borra todas las configuraciones guardadas.  No la use a menos que sea necesario.
Se olvidó la contraseña para el nivel de clasificación.	Mientras aparece el mensaje "NO DISC" (No hay Disco) en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIALIZE" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica.     Presione la tecla Power.  La función RESET borra todas las configuraciones guardadas.  No la use a menos que sea necesario.

# Lista de códigos de los idiomas

Introduzca el número de código del idioma para las configuraciones iniciales "Disc Audio", "Disc Subtitle" y/o "Disc Menu" (Véase la página 31).

código	idioma	código	idioma	código	idioma	código	idioma
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# **Especificaciones**

G	Consumo de energía	70W				
Ē	Peso	3.2Kg				
G E N E R	Dimensiones (A x A x P)	430 x 60 x 340 mm				
A	Rango operativo de temperatura	+5°C~+35°C				
L	Rango operativo de humedad	10%~75%				
SINTON	Sensibilidad utilizable	10dB				
	Proporción S/N	60dB				
FM	Distorsión	0.5%				
SINTON	Sensibilidad utilizable	54dB				
	Proporción S/N	40dB				
AM(MW)	Distorsión	2%				
SALIDA	Vídeo Compuesto	1.0Vp-p (carga de 7	,			
DE		Y: 1.0 Vp-p (carga				
VÍDEO	Vídeo componente	Pr : 0.7 Vp-p (carga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Pb : 0.7 Vp-p (carga de 75Ω)				
	Altavoces frontales	32W(4Ω)/CH				
	Altavoz central	63W(4Ω)				
, .	Altavoces posteriores	32W(4Ω)/CH				
A M	Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos)	64W(8Ω)				
Р	Rango de frecuencia	20Hz~20kHz				
	S/N proporción	75dB				
	Separación de canal	50dB				
	Sensibilidad de entrada	AUX 500mV				
	All	Sistem	na de altavoz de 5.1 d	altavoz de 5.1 canales		
	Altavoz	Altavoz Frontal/Trasero	Altavoz Central	Altavoz Subwoofer		
Α [	Impedancia	4Ω x 4	4Ω	8Ω		
T	Rango de frecuencia	150Hz~20kHz	150Hz~20kHz	30Hz~150Hz		
A	Nivel de presión de salida de sonido	85dB/W/M	85dB/W/M	86dB/W/M		
V	Entrada calculada	32W	63W	64W		
Ž	Máximo de entrada	64W	126W	128W		
	Dimensiones (A x A x P)	90 x 107 x 95 mm	160 x 90 x 95 mm	145 x 320 x 340 mm		
	Peso	0.36 Kg / 0.3 Kg	0.45 Kg	3.6 Kg		